


Ομαδική εγκατάσταση με την
 χρήση ενεργών διακλαδωτών.

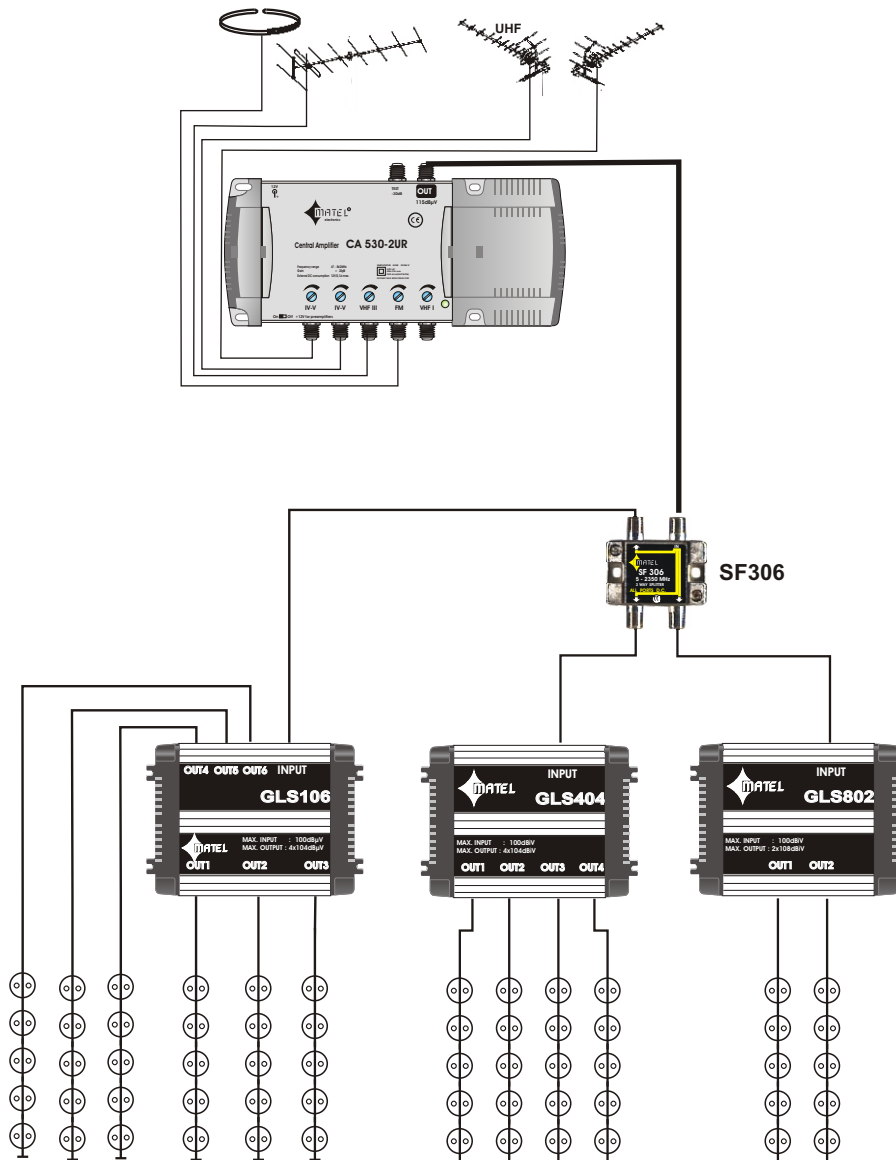

Διανομή του σήματος με την χρήση ενεργών διακλαδωτών,
 σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαζόμασταν ενισχυτές γραμμής
 ή περισσότερους κεντρικούς ενισχυτές.